


タイガー パーソナルコーヒーメーカー (マグタイプ)

番品 ACI-A™

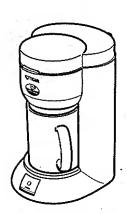

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまこと にありがとうございます。 で使用になる前に、この取扱説 明書を最後までお読みください。 お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られるとこ ろに必ず保管してください。 点検、修理などを依頼されるときなどのために記入しておくと便利です。 ご購入年月日

ご購入店名

せんか

TFI

| もくじ | ページ |
|-------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1~4 |
| 各部のなまえとはたらき | 5 |
| 仕様 | |
| ご使用の手順 | |
| アイスコーヒーの作り方 | |
| お手入れの方法 | |
| 故障かな?と思ったら | 9 |
| 保証・サービスについて | 10 |
| 連絡先 | |
| 保証書 | 11 |

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません。)

愛情点検

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!



●
働源コードや差し込みプラグが異常に熱い。 こんな ●電源コードを折りまげると通電したりしな

症状は かったりする。 ありま 水ダンクや本体から水漏れする。

その他の異常・故障がある。

使用を中止し、故 障や事故防止のた めに必ず販売店に 点検をご相談くだ さい。

安全上のご注意 (ご使用になる前によくお読みの上、必ずお守りください。)

※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 ※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


◆注意事項は、誤った使い方で生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。


「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」内容 を示します。

◆絵表示の例

この絵表示は行為を 「禁止」する内容です。







(強制・指示)



(差し込みプラ グを抜く)

、改造はしない 修理技術者以外の 人は分解したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因 となります。修理はお買 い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイ ガーお客様ご相談窓口に ご相談ください。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する

他の器具と併用すると 分岐コンセント部が異 常発熱して発火するこ とがあります。



交流1000以外では 使用しない

火災・感電の原因になります。



電源コードや差し込みプラグが 傷んだり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



魚警告

差し込みプラグは コンセントの奥まで しっかり差し込む

そうしない場合、感電・ ショート・発煙・発火 の恐れがあります。



電源コードは傷んだまま 使用しない

傷つける・無理に曲げる・引っぱる・ ねじる・たばねる・高温部に近づける、 重い物を載せる・挟み込む・加工するなど/

電源コードが破損し、火災・感電の原因と なります。



ぬれた手で、 差し込みプラグを 🙉 🕏 抜き差ししない



感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない


やけど・感電・けがを する恐れがあります。



本体を水につけたり、 水をかけたりしない

ショート・感電の で恐れがあります。






やけどをする恐れがあります。




小注意




火災やテーブル、 敷物の変色・変形の 原因となります。






を傷め変色、変形の原因 になります。 キッチン用収納棚などを お使いのときは中に蒸気 がこもらないように してください。



安全上のご注意(つづき)



やけどの原因になります。





使用中や使用後しばらくは 蒸気孔、本体ふた、吐出口、 フィルター受けなどのと 高温部に触れない

やけどをすることがあります。 特に乳幼児にはさわらせな いようご注意ください。





マグカップを載せたまま 本体を動かさない

やけどやケガの原因に なります。





お手入れは冷えてから行う

そうしない場合、高温部 に触れ、やけどの恐れが あります。





使用時以外は差し込みプラグ 明ら をコンセントから抜く

そうしない場合、けがややけど、 絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。





差し込みプラグを抜くときは、 必ず差し込みプラグを持って 引き抜く

そうしない場合、感電や ショートして発火するこ とがあります。



お願い

火災・感電・やけど・故障などを防ぐため ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

専用のマグカップ以外は使用しない


お湯があふれてやけどをしたり 故障する恐れがあります。 またテーブルや敷物を汚すことが ありますので別のカップなどで代用する ことはおやめください。



火災・感電・やけど・故障などを防ぐため で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

取り扱いはていねいに

落としたり、強い衝撃を加えたり すると、故障やマグカップが破損 する原因になります。 またマグカップにヒビが 入ったまま使用しないで ください。割れてけがの 原因になります。




故障の原因になります。



火気の近くでは使用しない

変形・故障の原因となります。



マグカップを直接火にかけない

破損の原因になります。



水タンクに水以外のものを入れない

故障・変形の原因になります。 また、アルカリイオン水などの ミネラル分を多く含んだ水を 使用した場合、湯アカなどが 付着し、湯の出具合が悪くなり やすいので、こまめにお手入れ をしてください。



カラだきはしない

水タンクの中に、水が 入っていない状態で のカラだきはしない でください。故障や 火災の原因になりま す。



続けて使用するときは 本体がさめるまで(約8分)待つ(約8分待って)

すぐに水を入れたり、 動かしたりすると蒸気 が噴出して危険です。 やけどの恐れがあります のでおやめください。




丸洗いはしない

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部 に水を入れたりしないでください。 ショート・感電の恐れがあります。



各部のなまえとはたらき

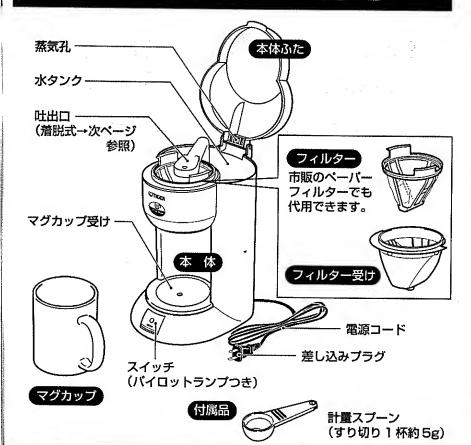


仕 様


| 品番 | ACI-A010 |
|-----------|-----------------------|
| 電源 | 100V 50-60Hz |
| 消費電力 | 550W |
| 満水容量(約) | 230mL |
| 抽出方式 | ドリップ式 |
| コードの長さ(約) | 1.4m |
| 外形寸法(約) | 幅13.5×奥行17.2×高さ23.5cm |
| 質量(約) | 1.1kg |

で使用の手順 (ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。) で使用の手順 ※初めてご使用になるときや、数日間使わずに保管されていたときは、コーヒーを入れないで、水だけで数回ドリップしてください。

フィルター、フィルター受けのはずし方

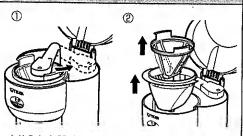

本体ふたを開け、吐出口を向って右側へ回転させ、 フィルター、フィルター受けを取り出します。 取りつけるときは逆の手順で行います。

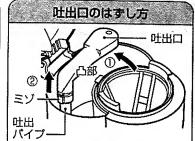

吐出口を向って右側へ回転させ、 吐出口のミゾと吐出パイプの凸部を 合わせて上へ引き抜きます。 取りつけるときは逆の手順で行います。

フィルターにコーヒー粉を入れる

- ①本体ふたを開けて、吐出口を向って右側へ回転させて からフィルター受け、フィルターを本体にセットします。
- ②付属の計量スプーン2杯分(約10g)の粉をフィルターに入れます。
- ③フィルターに入れたコーヒー粉の上面をならします。
- ④吐出口を左側に回転させてフィルターの中央部に来るように移動します。




- ●付属のフィルターをご使用のときは荒びきのコーヒー粉をご使用ください。
- ●必ず付属の計量スプーンで、すり切り一杯にして入れてください。分量が多すぎると、 コーヒーがあぶれ、テーブルや敷物などを汚すことがあります。
- ●フィルター受けの底の穴が目づまりすると、正常にドリップされず、フィルター上部からコーヒーがあふれ、テーブルや敷物などを汚すことがあります。フィルター受けばこまめにお手入れしてください。

市販のペーパーフィルターを使う場合


- ●付属のフィルターを使わずに市販のペーパーフィルターでも 使用できます。大きさは1×1をお求めください。
- ●ペーパーフィルターをご使用になるときは底部と側部を右図 のように折り曲げてください。
- ●ベーパーフィルターがフィルター受けにきちんとおさまって いないとフィルター上部よりコーヒーがあいれ、テーブルや 敷物などを汚すことがあります。





ご使用の手順(つづき)


2 付属のマグカップに水を入れ、

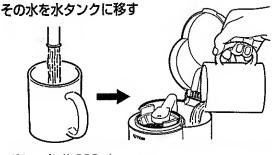

マグカップに約230mL (約7分目) の水を入れます。

- ●お湯や熱湯は入れないでください。水タンクが変形することがあります。
- ●吐出パイプの「MAX」の目盛より多く水を入れないでください。コーヒーがあふれ、 テーブルや敷物などを汚すことがあります。

🖁 本体ふたを閉めてマグカップをセットする



めます。

●マグカップは本体に確実に セットしてください。そう しない場合、コーヒーがあ ふれることがあります。

叶出パイプ

吐出口

水位は

この位置まで

▲ 電源を入れる



①差し込みプラグ をコンセントに 差し込みます。



②スイッチは下へ押し下げる ようにして押し、パイロットランプを点灯させます。 約30秒でコーヒーが出はじ

- ●初めてご使用になるときと、差し込みブラグを差し込む前に誤ってスイッチを押したときは、電源が入るとすぐにドリッブが始まりますのでご注意ください。
- ●1度スイッチを押すとド リップが終了するまで電源 が切れません。

5 できあがり

①ドリップが終了すると自動的にパイロットランプが 消え、電源が切れます。

約230mLの水を入れると約4分でできあがります。

②お湯、蒸気が完全に止まってから、約2~3分待ってマグカップを本体から引き出します。 (電源が切れてからもしばらくは、ごく少量のコーヒーが落ちる場合があります。)

③使用後は差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

●保温はされません。 できあがり後放置す るとコーヒーは冷め ますのでご注意くだ さい。

続けて作るときは……

- ●本体がさめるまで待ちます。
- ●本体があたたかいうち(約8分以内)に水を入れたり、動かしたりすると蒸気が噴出して危険です。やけどの恐れがありますのでおやめください。
- ●本体があたたかいうちは安全のためスイッチは少し固く設定しておりますので、押しにくい場合があります。本体がさめるまで待ってから操作してください。

アイスコーヒーの作り方

用意するもの

- ●アイス用コーヒー粉
- ●氷
- ●シロップ(砂糖)
- ●生クリームなど



- ①水量は、ホットコーヒーを作るときの約半分の量(約110 mL)とし、ホットコーヒーと同じ手順で入れます。
- ②あらかじめ用意した別のグラスに8分目まで氷を入れておき、できあがったコーヒーを注いでかきまぜながら急速に冷やします。
- ③お好みに応じて、シロップや生クリームを加えます。
- ※コーヒーが熱いうちに砂糖を加えて溶かし、それから氷を 入れたグラスに注いでもよいでしょう。
- ※必ず氷の上から熱いコーヒーを注いでください。 熱いコーヒーの中に氷を入れるとグラス(ガラスコップ) が割れる恐れがあります。

お手入れの方法

- ●本体の丸洗いは絶対にしないでください。本体内部や底部に水が入り、故障の原因になります。
- ●必ず差し込みブラグをコンセントから抜き、本体、マグカップが冷えてからお手入れしてくだ さい。
- ●お手入れには、必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をご使用ください。
- ●ベンジン、シンナー、みがき粉、金属製のたわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- ●本体、フィルター、フィルター受けを食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れて乾燥させないでく ださい。変形の原因となります。

フィルター・フィルター受け

やわらかいスポンジや歯ブラシなどを使って洗剤で洗う。

洗った後は、充分乾燥させる。

- ※フィルターは消耗品です。傷んできたり、破損した ときは交換してください。
- ※コーヒーのカスが残っていると酸化し、次に使用す るときコーヒーの風味をそこなう原因となりますの で、すみずみまでていねいに洗ってください。 ・

マグカップ

やわらかいスポンジを使って洗剤で洗う。

※熱いうちに水の中に入れたり水をかけたりしないで ください。割れてけがの原因となります。

本体 (水タンク内部を除く)

ふきんに洗剤をうすめたお湯を含ませ、固くしぼって 汚れをふきとり、その後乾いた布でカラぶきする。

※洗剤は使わないでください。

※水道から直接水タンクに水を入 れないでください。

マグカップで水をくんですすぐ。

水タンク内部

水タンク

湯の出具合が悪くなったときは?

湯アカが付着し、湯の出具合が悪くなることがあります。次の方法で取りのぞいてください。

- ●マグカップにレモン汁(1/4個分)を入れ、 水を入れて混ぜる。
- ※レモン汁は、ふきんなどでこして種と絞り力 スを取りのぞく。
- 20を水タンクに入れ、フィルター、フィルタ
- 一受け、マグカップをセットし、ドリッ プする。
- ❸その後、水を数回ドリップしてレモンの においを取る。
- ●1回で充分でない場合は数回くり返す。

故障かな?と思ったら

| このような場合 点検と処置 | | |
|----------------|---------------------------|--|
| スイッチを押しても通電しない | ●差し込みプラグをコンセントに差し込んでいますか。 | |
| 湯が出ない | ●水タンクに水が入っていますか。 | |

万一、マグカップが破損した場合は、部品として別売りもいたしておりますので、お買い上げの

保証・サービスについて

※修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら」(9ページ参照)をご覧になり、お調べください。 それでも不具合の場合は、下記に基づきお買い上げの販売店にご相談ください。

保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日| をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

□保証期間はお買い上げの日から一年間です。

保証費の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内

保証期間を過

ぎているとき

……おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くださ

·ます、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場

合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせくださ L)

①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

▲当社はこのコーヒーメーカーの補修用性能部品(この製品の機能を維持するため に必要な部品)を、生産打ち切り後最低5年間保有しています。

5その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、 またはタイガーお客様ご相談窓口(下記参照)へご連絡ください。

本書に記載の意匠、仕様及び部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル プラ (全国共通番号)



受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日

※携帯電話・PHSの方はこちらへ TEL(06)6908-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.ip/